

Bedienungsanleitung Pro-Ject Pre Box S Wir bedanken uns für den Kauf eines Vorverstärkers von Pro-Ject Audio Systems.



Warnt vor einer Gefährdung des Benutzers, des Gerätes oder vor einer möglichen Fehlbedienung.



Besonders wichtiger Hinweis

Sicherheitshinweise


Verbinden Sie das Netzteil des Gerätes nur dann mit einer Netzsteckdose, wenn Sie sichergestellt haben, dass die Netzspannung der Steckdose, an die angeschlossen werden soll, der auf dem Steckernetzteil angegebenen Spannung entspricht. Um in einer Gefahrensituation die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen zu können, muss das Steckernetzteil aus der Netzsteckdose gezogen werden. Stellen Sie deswegen jederzeit einen ungehinderten Zugang zur Netzsteckdose sicher.



Greifen Sie das Steckernetzteil immer am Gehäuse. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Fassen Sie Netzteil oder Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit ins Netzteil oder Gerät gelangt, bzw. darauf getropft oder gespritzt wird. Stellen Sie niemals Wasserbehälter (z.B. Vasen) oder brennende Gegenstände (z.B. Kerzen) auf oder neben das Gerät. Ein Betrieb in feuchter oder nasser Umgebung ist nicht zulässig.

Anschlüsse





Nehmen Sie Anschlüsse und das Trennen von Anschlüssen **nur** bei **vom Netz getrennten Gerät** vor. Achten Sie auf korrekte Zuordnung der Kanäle. Rote Buchsen führen das Signal des rechten Kanals, weiße Buchsen führen das Signal des linken Kanals.

Verwenden Sie ausschließlich das dem Gerät beiliegende Gleichspannungsnetzteil.

Vorverstärkerausgang

Am Vorverstärkerausgang Out werden Endverstärker oder Aktiv-Lautsprecher angeschlossen.

Hochpegeleingänge

An den Hochpegeleingängen In 1 und In 2 werden Geräte wie z.B. CD-Spieler, Rundfunkempfänger, TV-Gerät oder Videorekorder angeschlossen.

Fernsteuern, Ferneinschalten anderer Geräte, Schaltspannung

Der Vorverstärker stellt an der Buchse **Trigger Amp**, korrespondieren mit dem Stand-By-Schalter auf der Gerätefront, eine 12V-Schaltspannung zum Ferneinschalten anderer Geräte mit Ferneinschaltmöglichkeit (z.B. Pro-Ject Amp Box S oder Pro-Ject Amp Box S Mono) zur Verfügung.

Eine Schaltleitung von ca. 45cm Länge befindet sich im Lieferumfang jedes Pro-Ject Endverstärkers. Größere Längen sind als Zubehör lieferbar. Der Anschluss erfolgt, bei Bedarf, an der Eingangsbuchse für die Schaltspannung am Endverstärker.

Die Buchse **Trigger Switch** wird mit der optional erhältlichen Eingangserweiterung Pro-Ject Switch Box S verbunden. Die Switch Box S stellt drei weiter Hochpegeleingänge zur Verfügung.

Eine Steuerleitung von ca. 30cm Länge befindet sich im Lieferumfang der Switch Box S. Der Anschluss erfolgt, bei Bedarf, an der Eingangsbuchse **Trigger** an der Switch Box S.



Wir empfehlen als Schaltleitung ein Koaxialkabel. Achten Sie auf korrekte Polung. -- (




Schalt- und Steuerleitungen dürfen nur bei vom Netz getrenntem Vorverstärker und vom Netz getrenntem Endverstärker, bzw. vom Netz getrennter Switch Box S an- und abgeschlossenen werden. Nichtbeachten kann zu Schäden in der Schaltung führen.


Netzanschluss

Das Gerät wird mit dem beiliegenden Steckernetzteil an das Stromnetz angeschlossen. Verbinden Sie zuerst den Stecker des Versorgungskabels mit der Buchse **Power 18V —** an der Rückseite des Geräts. Stellen Sie dann die Verbindung zum Stromnetz her.

Fernbedienung

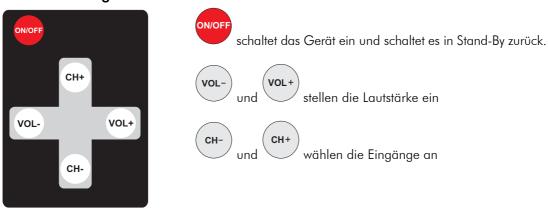

Bedienelemente am Gerät

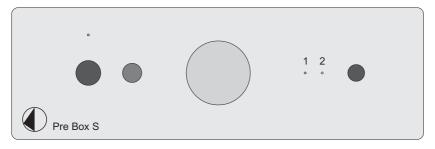

Einschalten und Schalten in Stand-By

Kurzes Drücken der Taste links auf der Gerätefront nimmt das Gerät in Betrieb, langes Drücken schaltet es in Stand-By zurück. Die blaue Leuchtanzeige über der Stand-By-Taste zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Eingangswahl

Nach dem Einschalten wählt kurzes Drücken der Taste rechts am Gerät alternierend die Eingänge 1 oder 2 an. Der angewählte Eingang wird von der dem Eingang zugeordneten LED angezeigt.

Ist die optional erhältliche Eingangserweiterung Pro-Ject Switch Box S angeschlossen, werden die zusätzlichen Hochpegeleingänge automatisch in die Eingangswahl eingefügt. Eine genaue technische Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung der Pro-Ject Switch Box S.

Einstellen der Lautstärke

Durch Drehen des Knopfes auf der Gerätefront wird die gewünschte Lautstärke eingestellt.

Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- Entriegeln sie das Batteriefach und ziehen Sie es heraus
- Legen Sie eine volle Batterie ein.
 Achten Sie dabei auf die richtige Polung!
- Schieben Sie das Batteriefach wieder ein

Batterietyp: 1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V





Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie Ihre alten Batterien bei einer Batteriesammelstelle, die Sie in vielen Supermärkten und häufig auch in der Nähe von Glas- und Altpapier-Containern angebracht finden.

Technische Daten Pro-Ject Pre Box S

Frequenzgang: $20Hz - 20kHz (\pm 0,2dB)$

Geräuschspannungsabstand: 100dBA Klirrfaktor: 0,001% Verstärkung: 8,5dB

Vorverstärkerausgang (Pre-Out): 1 Paar RCA/Cinch-Buchsen

Ausgangsspannung: 1V bei 1kHz

Hochpegeleingänge: 2 Paare RCA/Cinch-Buchsen

Eingangsimpedanz: 20kOhm

Schaltspannung (Ausgang Trigger Pre): 12V Gleichspannung

Schaltspannungsausgang (Trigger Pre): 2-polige Klinkenbuchse Ø 2,5mm

Schaltsignal (Trigger Switch): digitales Schaltsignal

Schaltsignalausgang (Trigger Switch): 2-polige Klinkenbuchse Ø 2,5mm

Netzanschluss: Steckernetzteil, 18V/500mA DC; 220 - 240V, 50Hz

Stromaufnahme: 100mA AC, <1W in Stand-By

Batterien Fernbedienung: 1 x CR2032 / 3V oder 1 x CR2025 / 3V

Maße B x H x T (T mit Buchsen): 103 x 36 x 104 (109)mm Gewicht: 630g ohne Netzteil

Im Servicefall

Fragen Sie zunächst Ihren Fachhändler um Rat. Erst wenn der Fehler dort bestätigt wird und nicht behoben werden kann, senden Sie das Gerät bitte an die für Ihr Land zuständige Vertretung:

Audio Trade GmbH Audio Tuning GmbH Marlex Audiophile Produkte Schenkendorfstraße 29 Margaretenstraße 98 Stampferbacherstraße 40 D-45472 Mülheim an der Ruhr A-1050 Wien CH-8006 Zürich Tel.: 0208-882 660 Tel.: 01-544 85 80 Tel.: 01-350 49 35 Fax: 01-350 49 35 Fax: 0208-882 66 66 E-Mail: office@audiotuning.at E-Mail: service@audiotra.de Internet: www.project-audio.com E-Mail: mail@marlex.ch Internet: www.audiotra.de Internet: www.marlex.ch

Wir empfehlen Ihnen den Originalkarton aufzubewahren, um jederzeit einen sicheren Transport Ihres Gerätes zu gewährleisten. Nur bei Geräten, die uns im Originalkarton zugehen, werden Garantieleistungen erbracht.

Copyright

Audio Trade GmbH [©] 2012, alle Rechte vorbehalten. Die veröffentlichten Informationen entsprechen dem Stand der Entwicklung zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten und fließen ohne weitere Nachricht in die Produktion ein.



Soll dieses Gerät nicht mehr genutzt und entsorgt werden, so nutzen Sie in Deutschland und Österreich die hierfür eingerichteten kommunalen Abgabestellen. In Deutschland können Sie auch den individuellen Entsorgungsservice des Vertriebs nutzen, Hinweise hierzu finden Sie unter www.audiotra.de/entsorgung. In der Schweiz kann das Gerät bei einem beliebigen Elektro-/TV-Einzelhändler zur Entsorgung abgegeben werden.